Bildtelefon

Benutzerhandbuch

Inhalt

1. Ihr Bildtelefon von ACN 4

1-1. Bildtelefon und Zubehör 4
1-2. Sicherheitshinweise 5
1-3. Ihr Bildtelefon - Erste Schritte 6
1-4. Ihr Bildtelefon installieren 8

2. Hauptfunktionen Ihres Bildtelefons 9

2-1 Einen Anruf tätigen 9
2-1-1. Einen Anruf mit der Tastatur tätigen 9
2-1-2. Einen Anruf im Standby-Modus tätigen (während der LCD-Bildschirm ausgeschaltet ist) 9
2-1-3. Einen Anruf von Ihrer Anrufliste tätigen 9
2-2. Einen Anruf entgegennehmen 11
2-3. Einen Anruf abweisen 11
2-4. Einen Anruf beenden 11
2-5. Video-/Sprachnachricht abrufen 11
2-6. Informationen zum Bildtelefon 12
2-7. Nützliche Funktionen während eines Anrufes 12
2-7-1. Lautlos 12
2-7-2 Unsichtbar-Modus 12
2-7-3. Lautstärkeregelung 13
2-7-4. Helligkeitsregelung 13
2-7-5. Halten 13
2-7-6 Telefonkonferenz (Dreierkonferenz) 14
2-7-7. Anklopfen 14
2-8. Anrufumleitung 15
2-9. Anrufweiterleitung zu/von einem Zweittelefon 15

3. Einrichtung 16

3-1. Hauptmenü 16
3-2. Die Tastatur nutzen 17
3-3. Zeichen eingeben 17
3-3-1. Ziffern eingeben 18
3-3-2. Buchstaben eingeben 18
3-3-3. Ziffern und Buchstaben eingeben 18

3-4. Adressbuch 18
3-4-1. Alle Einträge 18
3-4-1-1. Neuen Eintrag hinzufügen 19
3-4-1-2. Einen Anruf tätigen 19
3-4-1-3. Einen Eintrag bearbeiten 19
3-4-1-4. Einen Eintrag löschen 19
3-4-2. Suchen 20
3-4-2-1. Name suchen 20
3-4-2-2. Suchen nach Nummer 20
3-4-2-3. Einen Anruf tätigen, Einträge aktualisieren und löschen 20
3-4-3. Alle löschen 21
3-5. Anrufliste 21
3-5-1. Alle Anrufe 22
3-5-2. Angenommene Anrufe 22
3-5-3. Gewählte Nummern 22
3-5-4. Anrufe in Abwesenheit 23
3-6. Einstellungen 23
3-6-1. Systemeinstellungen 24
3-6-1-1. Netzwerk 24
3-6-1-2 Werkseitig zurücksetzen 24
3-6-1-3. Toneinstellungen 24
3-6-1-4. Displayeinstellungen 25
3-6-2. Zeiteinstellungen 28
3-6-3. Upgrade-Einstellungen 29
3-6-4. Administratoreinstellungen 29
3-7. Digitaler Bilderrahmen 29
3-8. Informationen 31
FEHLERSUCHTABELLE 32
WARNMELDUNGEN 34

1. Ihr Bildtelefon von ACN

1-1. Bildtelefon und Zubehör

Folgendes Zubehör sollte mit Ihrem Bildtelefon von ACN mitgeliefert worden sein. Sollte ein Teil fehlen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von ACN.

Haupteinheit	Telefonhörer
Ethernet-Kabel (RJ-45)	Stromadapter *Warnung: Verwenden Sie nur den mitgelieferten Stromadapter. Die Verwendung eines anderen Stromadapters, als des von ACN mitgelieferten, kann zur Beschädigung Ihres Bildtelefons führen oder Feuer auslösen.
Telefonkabel (RJ-11)	

1-2. Sicherheitshinweise

Diese Hinweise informieren Sie über Nutzungssicherheit und die Vermeidung finanzieller Einbußen.
Lesen Sie diese sorgfältig vor Nutzung Ihres Bildtelefons.

VORSICHT

Beim Herausziehen des Stromadapters stellen Sie bitte den Netzschalter aus, bevor Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose ziehen. • Wird das Netzkabel herausgezogen, wenn der Netzschalter noch an ist, kann dies zur Funktionsstörung bei Ihrem Bildtelefon führen.	Installieren Sie Ihr Bildtelefon nicht an einem unsicheren Ort oder auf instabiler Oberfläche. • Es kann sein, dass Ihr Bildtelefon nicht richtig funktioniert oder gar nicht funktioniert.	Verwenden Sie ein weiches Tuch zum Reinigen des LCD-Bildschirms und Kamera. • Vermeiden Sie den Einsatz starker chemischer oder aggressiver Reinigungsmittel, da diese Ihr Bildtelefon beschädigen können. Insbesondere den LCD-Bildschirm und Kamera.
Verwenden Sie die zugänglichste Netzsteckdose, um Ihr Bildtelefon zu installieren.		

WARNUNG

Schließen Sie Ihr Bildtelefon nicht an einem staubigen Ort an oder an einem Ort, an dem es durch Gas beeinträchtigt werden kann.	Ihr Bildtelefon oder Stromadapter darf weder zerlegt noch umgebaut werden. Die Garantie deckt keine Schäden, die durch solche falsche Handhabung entstanden sind.	Um Schäden, Überhitzung oder die Möglichkeit eines elektrischen Schlages zu vermeiden, schließen Sie das Gerät nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit an.
Setzen Sie Ihr Bildtelefon keinem direkten Sonnenlicht aus oder schließen Sie es in der Nähe von Hitzequellen wie Heizungen an.	Um elektrische Schläge zu vermeiden, fassen Sie den Stromadapter nicht während eines Gewitters an.	Um Schäden zu vermeiden, schützen Sie Ihr Bildtelefon vor Stößen und Erschütterungen. Wenden Sie keinen übermäßigen Druck an, insbesondere nicht am LSD-Bildschirm oder an der Kamera.
Plötzliche Temperaturschwankungen können Ihrem Bildtelefon schaden.	Bei Nichtgebrauch des Bildtelefons über einen längeren Zeitraum wird emphohlen, das Netzkabel von der Netzsteckdose abzuziehen.	Verwenden Sie nur den mit Ihrem Bildtelefon mitgelieferten Stromadapter.

1-3. Ihr Bildtelefon - Erste Schritte

FRONTALANSICHT

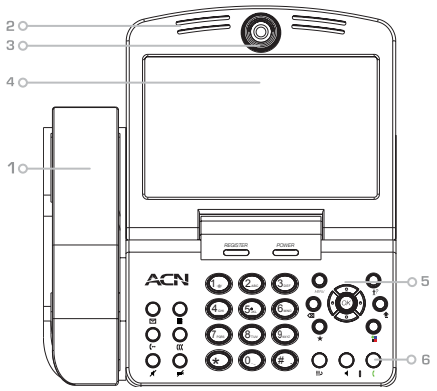

1	**Telefonhörer**	Telefonhörer des Bildtelefons
2	**Lautsprecher**	Spielt Klingeltöne und Tonübertragung im Lautsprecher-modus.
3	**Kamera**	Nimmt Bilder auf und übermittelt diese an den angerufenen Teilnehmer.
4	**LCD-Bildschirm**	Zeigt Ihr Bild und das der Person, die Sie angerufen haben.
5	**Tastenfeld**	Tasten, mit denen Sie die Funktionen Ihres Bildtelefons nutzen können.
6	**Mikrofon**	Tonempfang und –übertragung im Lautsprechermodus.

RÜCKANSICHT

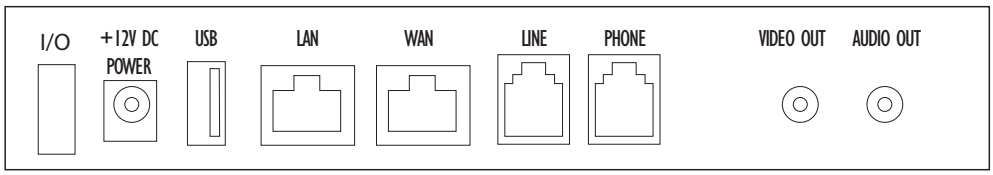

AN/AUS ((I/O)	An- und Ausknopf Ihres Bildtelefons
STROM (DC POWER)	Anschluss für den Stromadapter
USB	USB-Port, um Daten von/zu Ihrem Bildtelefon zu übermitteln
LAN	lokale Netzwerkverbindung
WAN	(Wide Area Network – Fernnetz/Weitverkehrsnetz): Internetverbindung über das Ethernet-Kabel
TELEFON (PHONE)	Verbindet ein Telefon mit oder ohne Schnur mit Ihrem Bildtelefon
VIDEO OUT	Bildwiedergabe auf Fernseher oder Computer
AUDIO OUT	Tonwiedergabe über Lautsprecher oder Audiosysteme
LAN	(Local Area Network – lokales Netzwerk) ist ein Computernetzwerk, das einen kleinen geografischen Bereich wie Zuhause, Büro oder eine Gruppe von Gebäuden, z.B. Schule, abdeckt. . Ein Heimnetzwerk ist ein lokales Privatnetzwerk und wird dafür genutzt, mehrere Geräte zu Hause miteinander zu verbinden. Die einfachsten Heimnetzwerke sind üblicherweise mit zwei oder mehr Computern verbunden, um Dateien, Drucker und eine einzelne Verbindung zum Internet (üblicherweise Breitbandinternet durch ein Kabel oder DSL-Anbieter) zu teilen.
WAN	Wide Area Network – Fernnetz/Weitverkehrsnetz) ist ein Computernetzwerk, das einen weiten Bereich abdeckt. WAN werden dazu benutzt, LAN und andere Netzwerktypen miteinander zu verbinden, damit Nutzer und Computer an einem Ort mit Nutzern und Computern an anderen Orten miteinander kommunizieren können. Das Fernnetz bietet Netzwerkadressenübersetzung (NAT – Network Address Translation) und ermöglicht, dass mehrere Geräte wie Computer oder Bildtelefone eine IP-Adresse und Internetverbindung teilen. Der Router kann identifiziert werden, da er fast immer 5 Ethernet-Ports auf der Rückseite hat. Ein Port ist gesondert von den anderen vier Ports. Das größte und bekannteste Beispiel eines WAN ist das Internet.

TASTENFELD

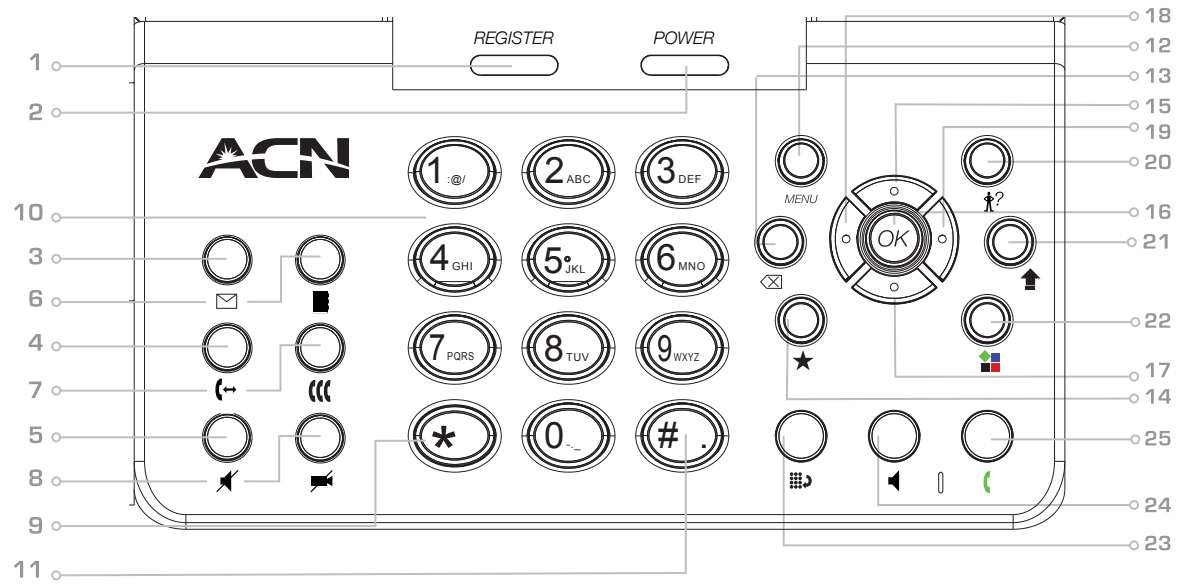

(1) REGISTER	Die grüne Leuchtanzeige ist an, wenn Ihr Bildtelefon mit dem digitalen Telefondienst von ACN verbunden ist.
(2) STROM (POWER)	Zeigt an, ob Ihr Bildtelefon eingeschaltet ist.
(3) MAILBOX	Ermöglicht Ihnen, Video-/Sprachnachricht abzuhören.
(4) HALTEN	Ermöglicht Ihnen, Anrufe in der Warteschleife zu halten.
(5) STUMM-MODUS	Deaktiviert die Übermittlung von Sprache und Video während des Anrufs.
(6) ADRESSBUCH	Zugriff auf Ihr persönliches Adressbuch.
(7) KONFERENZ	Ermöglicht Ihnen, eine Audiokonferenz mit mehreren Anrufern zu führen (Dreierkonferenz).
(8) UNSICHTBAR-MODUS	Ermöglicht Ihnen, die Übertragung von Videosignalen während eines Anrufes vorübergehend einzustellen.
(9) *	Fügt ‚*' ein.
(10) ZIFFERNBLOCK	Eingabe von Telefonnummern im Wählmodus oder Buchstaben im Menü ‚Einstellungen'.
(11) #	Fügt ‚#' ein. Weist eingehenden Anruf ab.
(12) MENÜ	Aktiviert Ihr Hauptmenü auf Ihrem LCD-Bildschirm.
(13) ZURÜCK	Wechselt während eines Anrufs auf das vorige Menü auf dem Menü ‚Einstellungen' oder ‚Einrichten'' und löscht Zeichen bei der Eingabe von Informationen.
(14) MEIN INHALT	Auflistung verfügbaren Inhalts. >>
(15) OBEN	Navigationstaste ‚nach oben'
(16)	Bestätigt Auswahl und speichert Einstellungen im Menü ‚Einstellungen'.
(17) UNTEN	Navigationstaste ‚nach unten
(18) LINKS	Navigationstaste ‚nach links'
(19) RECHTS	Navigationstaste ‚nach rechts'
(20) STATUS	Informationen zu erforderlichem technischen Support, d.h. Konfiguration und Softwareversion
(21) FESTSTELLTASTE	Ermöglicht die Eingabe von Großbuchstaben und wählt Buchstabentyp oder Zeichentyp zur Eingabe. Schaltet um zwischen Ziffern sowie Klein- und Großbuchstaben.

(22) MEINE ANWENDUNGEN	Übersicht verfügbarer Anwendungen.
(23) WAHLWIEDERHOLUNG	Ruft die zuletzt gewählte Rufnummer an.
(24) LAUTSPRECHER	Aktiviert/deaktiviert die Lautsprecher.
(25) ANRUFEN	Ruft die gewählte Rufnummer an.

1-4. Ihr Bildtelefon installieren

Bitte überprüfen Sie, ob Sie die folgenden Komponenten haben, bevor Sie Ihr Bildtelefon installieren. Für beste Ergebnisse folgen Sie bitte den Installationsangaben in der Kurzinstallationsanleitung, die Ihrem Bildtelefon beiliegt

Verbinden Sie den Telefonhörer mit der Anschlussstelle an der Seite Ihres ACN-Bildtelefons.	Stecken Sie den Stromadapter in die Netzsteckdose.
Stecken Sie das Ethernet-Kabel in den WAN-Port.	Stellen Sie den Netzschalter AN.

HINWEIS: Ihr Bildtelefon kann bis zu 3 Minuten brauchen, bis es betriebsbereit ist. Während dieser Zeit führt das System einen anfänglichen Softwareupdate durch und stellt eine Verbindung zum digitalen Telefondienst von ACN her. Der LCD-Bildschirm zeigt den jeweiligen Status an, während es die einzelnen Stadien durchläuft. Ist der Vorgang abgeschlossen, leuchtet das grüne Registrierlicht auf.

2. Hauptfunktionen Ihres Bildtelefons

2-1 Einen Anruf tätigen

2-1-1. Einen Anruf mit der Tastatur tätigen

Wählen Sie die erste Ziffer der Telefonnummer

- Es erscheint ein Fenster auf dem Bildschirm
- Wählen Sie die restlichen Zahlen der Telefonnummer
- Drücken Sie die Taste ‚Anrufen'

HINWEIS: Siehe Abschnitt 3-2 für Anweisungen zur Zeicheneingabe.
Die Tastaturtöne sind standardgemäß ausgeschaltet. Möchten Sie die Tastaturtöne einschalten, siehe Abschnitt 3-6-1-3 Ton.

2-1-2. Einen Anruf im Standby-Modus tätigen
(während der LCD-Bildschirm ausgeschaltet ist)

Wählen Sie die erste Ziffer der Telefonnummer

- Es erscheint ein Fenster auf dem Bildschirm
- Wählen Sie die restlichen Zahlen der Telefonnummer
- Drücken Sie die Taste ‚Anrufen'

2-1-3. Einen Anruf von Ihrer Anrufliste tätigen

Drücken Sie die Taste ‚MENÜ'

- Nutzen Sie die Navigationstasten , , und , um ‚Anrufliste' zu wählen
- Drücken Sie die Taste ‚OK'
- Wählen Sie die Nummernkategorie, die Sie anrufen möchten (Alle Anrufe, Angenommene Anrufe, Gewählte Nummern, Anrufe in Abwesenheit), indem Sie die Navigationstasten und , verwenden (zum Beispiel: wählen Sie ‚Gewählte'
- Drücken Sie die Taste ‚OK'
- Nutzen Sie die Navigationstasten und , um die gewünschte Nummer zu wählen
- Drücken Sie die Taste ‚OK'
- Nutzen Sie die Navigationstasten und , um ‚Einen Anruf tätigen zu wählen
- Drücken Sie die Taste ‚OK'

>>

Wählen Sie ‚Anrufliste' vom Hauptmenü

Wählen Sie die benötigte Anrufkategorie

Wählen Sie die gewünschte Nummer um anzurufen und drücken Sie die Taste ‚OK' (OK)

Wählen Sie ‚Anrufen' und drücken Sie die Taste ‚OK' (OK),

2-1-4. Einen Anruf von Ihrem Adressbuch tätigen

Drücken Sie die Taste ‚MENÜ', wenn der LCD-Bildschirm aus ist oder im Ruhezustand.

- Das Hauptmenü wird angezeigt
- Wählen Sie das Menü ‚Adressbuch' durch Drücken der Navigationstasten und
- Drücken Sie die Taste ‚OK' (OK)

ODER

- Drücken Sie die Taste ‚Adressbuch' [redacted], die sich vorne auf Ihrem Bildtelefon befindet.
- Wählen Sie ‚Alle Einträge' durch Drücken der Navigationstasten und
- Wählen Sie den gewünschten Eintrag und drücken Sie die Taste ‚Anrufen' oder die Taste ‚OK' (OK)
- Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Nummer (Video-, Mobil-, Privat-, Büronummer) durch Drücken der Navigationstasten und
- Drücken Sie die Taste ‚OK' (OK)

Wählen Sie ‚Adressbuch' vom Hauptmenü

Wählen Sie ‚Alle Einträge"

Wählen Sie den gewünschten Eintrag und drücken Sie die Taste , OK' (OK)

Wählen Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten und drücken Sie die Taste, OK' (OK)

2-2. Einen Anruf entgegennehmen

Wenn Ihr Bildtelefon klingelt, wird der LCD-Bildschirm die Person anzeigen, die anruft bzw. den Namen und die Rufnummer der anrufenden Person.

Um den Anruf entgegenzunehmen, nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie auf die Taste ‚Lautsprecher' . Ist ein Bild des jeweiligen Eintrages vorhanden, wird dieses angezeigt.

2-3. Einen Anruf abweisen

Wenn Sie nicht in der Lage sind, einen Anruf entgegenzunehmen oder ein Anruf nicht entgegennehmen möchten, drücken Sie einfach die Taste (#.) , um den Anruf abzuweisen. Der Anruf wird dann direkt an Ihre Mailbox weitergeleitet.

2-4. Einen Anruf beenden

Legen Sie einfach den Hörer auf oder drücken Sie die Taste ‚Lautsprecher' , wenn Sie im Lautsprechermodus sind.

HINWEIS: Ihre Anrufdaten werden in Ihren Anruflisten gespeichert.

2-5. Video-/Sprachnachricht abrufen

Auf Ihrem Bildschirm erscheint rechts unten in der Ecke ein Briefumschlag, der anzeigt, dass Sie eine Video-/Sprachnachricht erhalten haben und die Anzahl der Nachrichten wird ebenfalls angezeigt.

Abrufen Ihrer Video-/Sprachnachrichten:

- Drücken Sie die Taste ‚Briefumschlag' , die sich vorne auf Ihrem Bildtelefon befindet.
- Geben Sie Ihren vierstelligen Zugangscode ein und drück Sie #
- Drücken Sie 1, um Ihre Video-/Sprachnachrichten abzurufen
- Sind Nachrichten für Sie eingegangen, teilt Ihnen eine Sprachansage mit, ob es sich dabei um eine Sprachnachricht oder Videonachricht handelt.

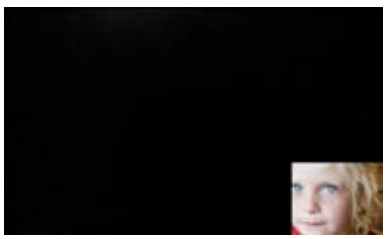

VIDEO-/SPRACHNACHRICHTEN-FUNKTIONEN	
Drücken	**Befehl**
# - Taste	Nachricht speichern
7	Nachricht löschen
2	Nachricht wiederholen
4	Zurück zur vorigen Nachricht
5	Nachricht anhören
6	Zu Ihrer nächsten Nachricht gehen
8	Zurückrufen
9	Weitere Optionen
* - Taste	Zurück zum vorigen Menü

2-6. Informationen zum Bildtelefon

Wählen Sie das Symbol ‚Informationen' vom Hauptmenü, um Informationen zu Ihrem Bildtelefon zu erhalten.

Drücken Sie die Taste ‚Zurück' ⌧ oder ‚OK' OK auf dem Bildtelefon, um das Menü zu verlassen.

2-7. Nützliche Funktionen während eines Anrufes

2-7-1. Lautlos

Drücken Sie die Taste ‚Stumm an' , um zu vermeiden, dass die andere Person Sie sprechen hören kann. Um ‚Stumm an' zu beenden, drücken Sie erneut die Taste ‚Stumm an' erneut.

2-7-2 Unsichtbar-Modus

Drücken Sie die Taste ‚Unsichtbar' , damit Sie nicht auf dem Bildschirm des anderen Teilnehmers zu sehen sind. Im Unsichtbar-Modus wird statt Ihres Bildes, ein Logo auf dem Bildschirm des anderen Teilnehmers angezeigt. Um den Unsichtbar-Modus zu verlassen, drücken Sie erneut die Taste ‚Unsichtbar'.

2-7-3. Lautstärkeregelung

Durch Drücken der Navigationstasten und können Sie die Lautstärke während eines Anrufes regulieren. Das Lautstärke-Symbol befindet sich oben auf dem LCD-Bildschirm.

verrringert die Lautstärke erhöht die Lautstärke

Regulierung der Lautstärke während eines Anrufes:

- Drücken Sie die Taste ‚MENÜ'
- Wählen Sie ‚Lautstärkeregulierung' durch Drücken der Navigationstasten und
- Drücken Sie die Taste ‚OK' OK
- Drücken Sie und , um die Lautstärke anzupassen
- Drücken Sie die Taste ‚Zurück' , um zum vorigen Menü zurückzugelangen

2-7-4. Helligkeitsregelung

Durch Drücken der Navigationstasten und können Sie die Helligkeit während eines Anrufes regulieren. Das Helligkeits-Symbol befindet sich oben auf dem LCD-Bildschirm.

Regulierung der LCD-Helligkeit während eines Anrufes:

- Drücken Sie die Taste ‚MENÜ'
- Wählen Sie ‚Helligkeitsregulierung' durch Drücken der Navigationstasten und
- Drücken Sie die Taste ‚OK' OK
- Drücken Sie und , um die Helligkeit anzupassen
- Drücken Sie die Taste ‚Zurück' , um zum vorigen Menü zurückzugelangen

2-7-5. Halten

Durch Drücken der Taste ‚Halten' während eines Anrufs, können Sie eine Verbindung halten bzw. jemanden in der Warteschleife halten. Der LCD-Bildschirm wird daraufhin schwarz und zeigt gar nichts an. Um den Anruf wiederaufzunehmen, drücken Sie einfach erneut die Taste ‚Halten'.

>>

Der Anrufer bekommt ‚Halten' angezeigt

Der angerufene Teilnehmer bekommt ‚In Warteschleife' angezeigt.

2-7-6. Telefonkonferenz (Dreierkonferenz)

Die Funktion Audiokonferenz ermöglicht eine Dreierkonferenz während einer Sprachverbindung. Um diese Funktion zu aktivieren, drücken Sie die Taste ‚Halten' während des Anrufes. Dadruch wird der Anrufer in der Warteschleife gehalten.

Der Anrufer bekommt ‚Halten' angezeigt

Dem angerufenen Teilnehmer wird ‚In Warteschleife' angezeigt.

- Wählen Sie die Nummer des 3. Teilnehmers, der an der Telefonkonferenz teilnehmen soll und drücken Sie die Taste ‚Anrufen'
- Drücken Sie die Taste ‚Konferenz', wenn der 3. Teilnehmer den Anruf entgegennimmt.

HINWEIS: Legt der Initiator der Telefonkonferenz während des Anrufs auf, ist das Gespräch für alle Teilnehmer beendet.

2-7-7. Anklopfen

Sie hören einen besonderen Wählton (engl. Stutter tone oder auch MWI-Ton), der den eingehenden Anruf anzeigt und die Anruferkennung wird angezeigt.

- Drücken Sie 1, um den eingehenden Anruf anzunehmen (die bestehende Verbindung wird in der Warteschleife gehalten).
- Drücken Sie 2, um den Anruf abzuweisen (der neue Anrufer hört ein Besetztzeichen).
- Sobald der eingehende Anruf beendet ist, drücken Sie erneut die Taste ‚Halten', um mit dem ursprünglichen Anrufer verbunden zu werden.

2-8. Anrufumleitung

Die Funktion ‚Anrufumleitung' ermöglicht Ihnen, Ihre Anrufe auf eine andere Zielrufnummer oder auf Ihre Mailbox umzuleiten. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie einfach unten stehenden Anweisungen folgen. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Optionen.

AUTOMATISCHE ANRUFUMLEITUNG	
Aktivierung	Drücken Sie *72 und dann die Taste ‚Anrufen'. Geben Sie die gewünschte Zielrufnummer ein, zu der jeder ankommende Anruf umgeleitet werden soll, gefolgt von der #-Taste.
Deaktivierung	Drücken Sie *73 und anschließend die Taste ‚Anrufen'.
AUTOMATISCHE ANRUFUMLEITUNG AUF MAILBOX	
Aktivierung	Drücken Sie *21 und anschließend die Taste ‚Anrufen'.
Deaktivierung	Drücken Sie #21 und anschließend die Taste ‚Anrufen'.
ANRUFUMLEITUNG AUF BESETZT-ZEICHEN (Anrufer hört Besetzt-Zeichen)	
Aktivierung	Drücken Sie *90 und anschließend die Taste ‚Anrufen'.
Deaktivierung	Drücken Sie *91 und anschließend die Taste ‚Anrufen'.
ANRUFUMLEITUNG AUF MAILBOX, WENN BESETZT (Anrufer wird auf die Mailbox umgeleitet, wenn Sie bereits telefonieren)	
Aktivierung	Drücken Sie *40 und anschließend die Taste ‚Anrufen'.
Deaktivierung	Drücken Sie #40 und anschließend die Taste ‚Anrufen'.
ANRUFUMLEITUNG, WENN NICHT ERREICHBAR	
Aktivierung	Drücken Sie *92 und dann die Taste 'Anrufen'. Geben Sie anschließend die gewünschte Zielrufnummer ein, zu der jeder ankommende Anruf umgeleitet werden soll, gefolgt von der #-Taste.
Deaktivierung	Drücken Sie *93 und anschließend die Taste ‚Anrufen'.
ANRUFUMLEITUNG AUF MAILBOX, WENN NICHT ERREICHBAR (Anrufer wird auf Ihre Mailbox umgeleitet, wenn der Anruf unbeantwortet bleibt)	
Aktivierung	Drücken Sie *41 und anschließend die Taste ‚Anrufen'.
Deaktivierung	Drücken Sie #41 und anschließend die Taste ‚Anrufen'.
Bitte beachten Sie: Für umgeleitete Anrufe gelten die Standardtarife von ACN. Der Tarif ist davon abhängig, ob der Anruf auf eine Festnetz- oder Mobilfunknummer umgeleitet wird.	

2-9. Anrufweiterleitung zu/von einem Zweittelefon

Um Anrufe zu oder von einem Zweittelefon, das an die Telefonschnittstelle Ihres Bildtelefons angeschlossen ist weiterzuleiten, müssen Sie einfach Folgendes tun:

WEITERLEITUNG VON ANRUFEN, DIE AUF IHREM BILDTELEFON EINGEHEN	
Drücken Sie die Taste ‚Anrufen'. Das Zweittelefon klingelt. Nehmen Sie den Anruf einfach auf dem Zweittelefon entgegen und die Weiterleitung erfolgt automatisch.	
WEITERLEITUNG VON ANRUFEN AUF IHR BILDTELEFON	
Drücken Sie *1 auf dem Zweittelefon, um nur Ton auf Ihr Bildtelefon weiterzuleiten.	Drücken Sie *2 auf dem Zweittelefon, um Ton und Bild auf Ihr Bildtelefon weiterzuleiten.

3. Einrichtung

3-1. Hauptmenü

Drücken Sie die Taste ‚MENÜ', um das Hauptmenü angezeigt zu bekommen.

Hinweis: Um auf der Menüseite zu navigieren, nutzen Sie die Tasten , , und , bis Sie zum gewünschten Menüpunkt gelangen. Drücken Sie dann die Taste ‚OK' .

HAUPTMENÜ – AUSWAHL:	
Adressbuch	• Speichern von Eintragnamen und Rufnummern regelmäßig gewählter Nummern. • Suche von Telefonnummern nach Namen und Nummer • Anrufe direkt tätigen
Anrufliste	• Anzeige jüngster Anrufe in Ihrer Anrufliste einschließlich alle Anrufe, angenommene Anrufe, gewählte Nummern und Anrufe in Abwesenheit. • Anrufe direkt tätigen
Einstellungen	• Bietet Zugriff auf eine Vielzahl von Einstellungen einschließlich System-, Zeit-, Upgrade- und Administratoreinstellungen. • Im Menü ‚Systemeinstellungen' können Sie Ton- und Displayoptionen verwalten, außerdem haben Sie Zugriff auf Ihre Netzwerkeinstellungen und die Funktion Werkseitig zurücksetzen. • Über das Menü ‚Netzwerk' haben Sie Zugriff auf Ihre Netz- und Interface-Einstellungen. Bitte Eintragieren Sie den Kundendienst von ACN, um diese Einstellungen zu ändern. • Werkseitig zurücksetzen ermöglicht Ihnen, Ihre Konfiguration zu löschen und diese auf die Hersteller-Einstellungen zurückzusetzen. Sollte dies erforderlich sein, stellt der Kundendienst von ACN Ihnen das Passwort zur Verfügung, das zur Rücksetzung Ihres Bildtelefons notwendig ist. • Im Menü ‚Ton', können Sie Ihre Klingeltöne, Klingellautstärke, Toneffekte, Tonlautstärke und Tonwiedergabe einstellen. • Das Menü ‚Display' ermöglicht Ihnen, Bildwiedergabe, LCD-Helligkeit, Upload-Bandbreite, Bildaufzeichnung (zeichnet auf und speichert Bilder einer Live-Videounterhaltung, die Sie mit Ihren Adressbuch-Einträgen verknüpfen können), eigenes Video-Bild, Energiesparen (reguliert den Zeitintervall für den digitalen Bilderrahmen und Hintergrundbild), Hintergrundbild und Ihre Optionen für digitalen Bilderrahmen und Sprachen. • Das Menü ‚Zeiteinstellungen' ermöglicht Ihnen, die Parameter NTP, DST (Datenübertragungssystem) und Greenwich-Zeit einzustellen. • Über das Menü ‚Upgrade' erhalten Sie Zugriff auf die Upgrade-Serveradresse und die Methode zum Upgraden Ihrer Software. Bitte Eintragieren Sie den Kundendienst von ACN, um diese Einstellungen zu ändern. • Das Menü ‚Administrator' bietet Zugriff auf SIP, A/V Codec-Einstellungen, DNS, Proxy- und LAN-Einstellungen. Bitte Eintragieren Sie den Kundendienst von ACN, um diese Einstellungen zu ändern. >>

Digitaler Bilderrahmen	• Der digitale Bilderrahmen ermöglicht Ihnen, Bilder von Ihrem USB-Stick oder Ihrer Speicherkarte als Diashow anzusehen.
Informationen	• Die Informationsansicht zeigt Ihnen die Systemeinstellungen Ihres Bildtelefones an.

3-2. Die Tastatur nutzen

Zifferntasten	• Zur Eingabe von Zeichen
(Feststelltaste)	• Ermöglicht Ihnen, den Zeichentyp zu wählen (Ziffern/Kleinbuchstaben/Großbuchstaben)
(Zurück)	• Ermöglicht Ihnen, zum vorigen Menü zurückzukehren
(OK)	• Zum Wählen und Bestätigen einer Auswahl
Navigationstasten	• Zur Navigation zwischen Menüs • Führt Sie zum Bearbeitungsmodus und ermöglicht Ihnen, Werte für bestimmte Elemente einzustellen

3-3. Zeichen eingeben

Drücken Sie die Feststelltaste , um den gewünschten Eingabemodus zu wählen (Ziffern/Kleinbuchstaben/Großbuchstaben) Der gegenwärtige Eingabemodus wird oben links auf dem LCD-Bildschirm angezeigt. Dieser wird durch eines der folgendes Symbole dargestellt:

1 Zeigt Ziffern an

a Zeigt Kleinbuchstaben an

A Zeigt Großbuchstaben an

Modus- / Taste	Kleinbuch-staben	Großbuch-staben	Ziffern
1 :@/	:@/	:@/	1
2 ABC	abc	ABC	2
3 DEF	def	DEF	3
4 GHI	ghi	GHI	4
5 JKL	jkl	JKL	5
6 MNO	mno	MNO	6
7 PQRS	pqrs	PQRS	7
8 TUV	tuv	TUV	8
9 WXYZ	wxyz	WXYZ	9
0 _	' ."	'-'	0
*	*	*	*
# .	#	#	# .
	Leerfeld	Leerfeld	Leerfeld

3-3-1. Ziffern eingeben

Beispiel: Um ‚123' einzugeben:

- Drücken Sie die Feststelltaste bis links oben auf dem Bildschirm die 1 erscheint.
- Drücken Sie anschließend die Tasten 1 2 3 .

3-3-2. Buchstaben eingeben

- Drücken Sie die Feststelltaste bis links oben auf dem Bildschirm A erscheint.
- Drücken Sie die entsprechenden Tasten, bis der gewünschte Buchstabe erscheint. Beispiel: Um 'SKY' einzugeben:
- Drücken Sie die Feststelltaste , um den Eingabemodus auf A zu stellen.
- Drücken Sie nacheinander die entsprechenden Tasten für ‚S', ‚K', ‚Y': 7 7 7 7 , 5 5 , 9 9 9 .

3-3-3. Ziffern und Buchstaben eingeben

Beispiel: Um ‚123.com' einzugeben:

- Drücken Sie die Feststelltaste , um den Eingabemodus auf 1 zu stellen.
- Drücken Sie nachfolgend die Tasten 1 2 3 # .
- Drücken Sie die Feststelltaste , um den Eingabemodus auf A zu stellen.
- Für ‚com' drücken Sie die entsprechenden Tasten, bis der gewünschte Buchstabe erscheint:
- Drücken Sie nacheinander die Tasten 2 2 2 , 6 6 6 , 6 .

3-4. Adressbuch

Das Adressbuch ermöglicht Ihnen, regelmäßig gewählte Nummern als Einträge zu speichern und Anrufe direkt zu tätigen. Im Adressbuch können bis zu 300 Einträge gespeichert werden.

'Adressbuch' vom Hauptmenü wählen

Adressbuch-Menü

3-4-1. Alle Einträge

‚Alle Einträge' zeigt alle Einträge an, die Sie in Ihrem Adressbuch gespeichert haben. Sie können Ihre Einträge bearbeiten, speichern oder löschen.

Wählen Sie ‚Alle Einträge' vom Menü Adressbuch

Liste ‚Alle Einträge'

3-4-1-1. Neuen Eintrag hinzufügen

‚Neuen Eintrag hinzufügen' ermöglicht Ihnen, neue Einträge wie Name, Rufnummer hinzuzufügen, einen dazugehörigen Klingelton einzurichten sowie ein Foto des Eintrages einzufügen. Nach Eingabe dieser Informationen wählen Sie ‚Speichern'. Wählen Sie ‚Abbrechen', wenn Sie die Angaben nicht speichern möchten.

Wählen Sie ‚Neuen Eintrag hinzufügen' vom Menü ‚Alle Einträge'

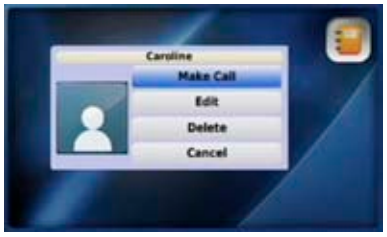

Geben Sie die Informationen ein und wählen Sie ‚Speichern'

3-4-1-2. Einen Anruf tätigen

Sie können jeden unter ‚Alle Einträge' gespeicherten Eintrag anwählen, indem Sie den gewünschten Namen und die gewünschte Nummer wählen.

Wählen Sie den Eintrag von Ihrer Liste ‚Alle Einträge'

Wählen Sie die Option ‚Anruf tätigen'

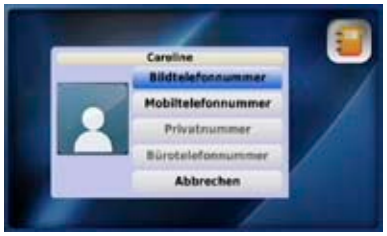

Wählen Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten und drücken Sie die Taste ‚OK' (OK)

3-4-1-3. Einen Eintrag bearbeiten

Sie können von jedem Eintrag die Informationen wie Telefonnummer, Name, Klingelton und Bild bearbeiten. Sobald Sie die Angaben bearbeitet haben, wählen Sie ‚Speichern', um Ihre Änderungen zu speichern. Wenn Sie diese nicht speichern möchten, wählen Sie ‚Abbrechen'.

Wählen Sie den Eintrag von Ihrer Liste ‚Alle Einträge'

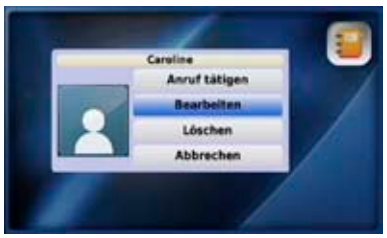

Wählen Sie die Option ‚Bearbeiten'

Geben Sie die Angaben ein und wählen Sie ‚Speichern'.

3-4-1-4. Einen Eintrag löschen

Einträge, die Sie nicht mehr länger benötigen, können Sie löschen.

Wählen Sie den Eintrag von Ihrer Liste ‚Alle Einträge'

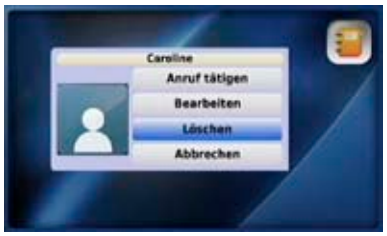

Wählen Sie die Option ‚Löschen'

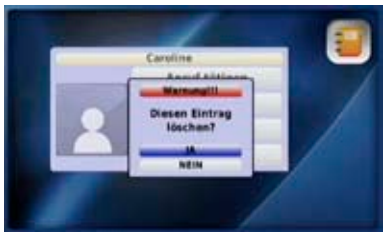

Wählen Sie ‚JA', um zu löschen

3-4-2. Suchen

Sie können nach einem Eintrag in Ihrem Adressbuch nach Name oder Nummer suchen und direkt einen Anruf tätigen oder die Einträge bearbeiten oder löschen.

Wählen Sie ‚Suchen' von Ihrem Menü Adressbuch

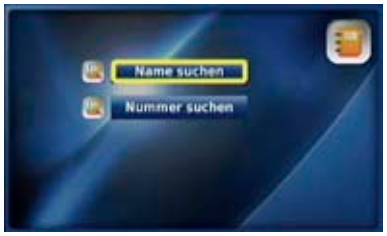

Menü ‚Suchen'

3-4-2-1. Name suchen

Sie können in Ihrem Adressbuch nach einem Eintrag nach Namen suchen, indem Sie ‚Name suchen' wählen.
HINWEIS: Bitte beachten Sie bei der Zeicheneingabe Groß- und Kleinschreibung.

Wählen Sie ‚Name suchen' vom Menü Suchen

Geben Sie den Namen ein, den Sie finden möchten und drücken Sie die Taste ‚OK' (OK)

Der Eintrag wird angezeigt

3-4-2-2. Suchen nach Nummer

Sie können nach einer Nummer suchen, die Sie in Ihrem Adressbuch abgespeichert haben.

Wählen Sie ‚Nummer suchen' vom Menü ‚Suchen'

Geben Sie die Nummer ein, die Sie finden möchten und drücken Sie die Taste ‚OK' (OK)

Der Eintrag wird angezeigt

3-4-2-3. Einen Anruf tätigen, Einträge aktualisieren und löschen

Sie können eine Nummer in Ihrem Adressbuch anwählen oder gespeicherte Einträge aktualisieren oder löschen.
Einen Anruf tätigen

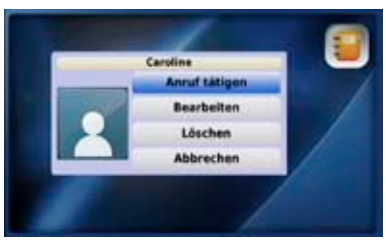

Wählen Sie ‚Anruf tätigen'

Wählen Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten und drücken Sie die Taste ‚OK' (OK)

Angaben aktualisieren

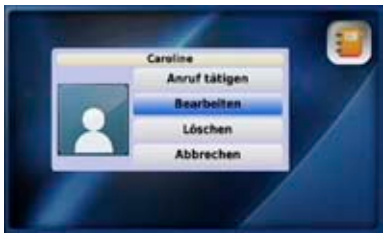

Wählen Sie ‚Bearbeiten' und drücken Sie die Taste ‚OK' (OK). Aktualisieren Sie einen Eintrag und wählen Sie dann ‚Speichern'

Angaben löschen

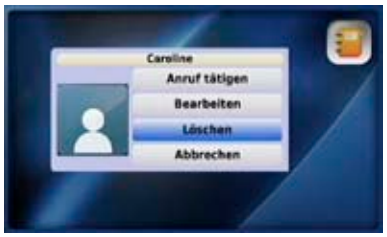

Um einen Eintrag zu löschen, wählen Sie ‚Löschen' und drücken Sie dann die Taste ‚OK' (OK). Wählen Sie ‚JA', um zu bestätigen, dass der Eintrag gelöscht werden soll

3-4-3. Alle löschen

Sie können alle Einträge in Ihrem Adressbuch löschen, indem Sie ‚Alle löschen' wählen gefolgt von ‚JA'.

ACHTUNG: WENN SIE ‚JA' WÄHLEN, WERDEN AUTOMATISCH ALLE EINTRÄGE IN IHREM ADRESSBUCH GELÖSCHT. SIE HABEN NICHT DIE MÖGLICHKEIT ZU BESTÄTIGEN, DASS SIE ALLE EINTRÄGE LÖSCHEN MÖCHTEN, NACHDEM SIE ‚JA'

GEWÄHLT HABEN UND ES IST NICHT MÖGLICH DIE GELÖSCHTEN EINTRÄGE WIEDERHERZUSTELLEN.

Wählen Sie ‚Alle löschen' von Ihrem Menü Adressbuch

Wählen Sie ‚JA', um das Löschen zu bestätigen

3-5. Anrufliste

In Ihrem Adressbuch können Sie alle Ihre angenommenen Anrufe, gewählte Nummern und Anrufe in Abwesenheit sehen und eine Nummer direkt anwählen oder diese speichern oder aus Ihrem Adressbuch löschen.

Wählen Sie ‚Anrufliste' vom Hauptmenü .

Menü Anrufliste

HINWEIS: Es können maximal 300 Anrufe (angenommene, gewählte Nummern und Anrufe in Anwesenheit) in Ihrer Anrufliste gespeichert werden. Sollten Sie diese Anzahl überschreiten, werden die älteren Anrufe zuerst gelöscht.

3-5-1. Alle Anrufe

Eine Liste aller angenommenen Anrufe, gewählter Nummern und Anrufe in Abwesenheit bekommen Sie angezeigt, wenn Sie ‚Alle Anrufe' wählen. Von diesem Menü aus können Sie auch direkt einen Anruf tätigen.

Wählen Sie ‚Alle Anrufe' vom Menü ‚Anrufliste'

Wählen Sie die gewünschte Nummer oder den Eintragnamen

3-5-2. Angenommene Anrufe

Alle Anrufe, die Sie vor Kurzem angenommen haben, bekommen Sie angezeigt, wenn Sie ‚Angenommene Anrufe' wählen. Sie können auch Anrufe direkt aus diesem Menü tätigen und Nummern in Ihr Adressbuch speichern.

Wählen Sie ‚Angenommen' vom Menü ‚Anrufliste'

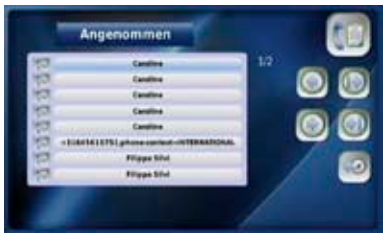

Wählen Sie die gewünschte Nummer oder den Eintragnamen

3-5-3. Gewählte Nummern

Eine Übersicht aller Ihrer gewählten Nummern erhalten Sie über das Menü ‚Gewählt'. Sie können auch Anrufe direkt aus diesem Menü tätigen und Nummern in Ihr Adressbuch speichern.

Wählen Sie ‚Gewählt' vom Menü ‚Anrufliste'

Wählen Sie die gewünschte Nummer oder den Eintragnamen

3-5-4. Anrufe in Abwesenheit

Eine Übersicht aller Ihrer jüngsten Anrufe in Abwesenheit, erhalten Sie über das Menü ‚Anrufe in Abwesenheit'. Sie können auch Anrufe direkt von hier aus tätigen und in Ihrem Adressbuch speichern.

Wählen Sie ‚Anrufe in Abwesenheit' vom Menü ‚Anrufliste'

Wählen Sie den gewünschten Namen oder die gewünschte Nummer aus

3-5-5. Einen Anruf tätigen, eine Nummer speichern oder löschen

Sie können direkt eine gewählte Nummer aus Ihrer ‚Anrufliste' anwählen und zudem Nummern speichern oder löschen.

Einen Anruf tätigen

Wählen Sie die gewünschte Option vom Menü ‚Anrufliste' und drücken Sie die Taste ‚OK' (OK)

Wählen Sie die gewünschte Nummer

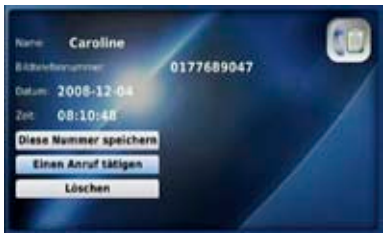

Wählen Sie ‚Anruf tätigen'

Ihr Bildtelefon wählt die entsprechende Nummer an

Eine Nummer speichern

Wählen Sie ‚Diese Nummer speichern'

Füllen Sie das Fenster ‚Neuen Eintrag hinzufügen' aus und wählen Sie ‚Speichern'

Eine Nummer löschen

Wählen Sie ‚Löschen'

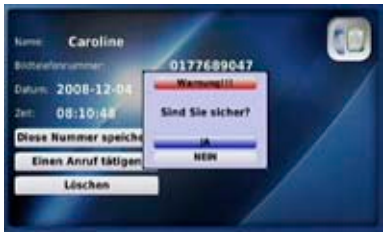

Wählen Sie ‚JA', um die Telefonnummer zu löschen

3-6. Einstellungen

Dieses Menü ermöglicht Ihnen, die System-, Zeit-, Upgrade- und Administratoreinstellungen Ihres Bildtelefons anzupassen. Drücken Sie immer die Taste ‚Zurück' ⌧, um Ihre Änderungen zu speichern und zu beenden. Nach jedem Eintrag sehen Sie eine Anzeige, mit der Sie Ihre Änderungen bestätigen können. Wählen Sie ‚JA' oder ‚NEIN' und drücken Sie die Taste ‚OK' (OK)

>>

Wählen Sie ‚Einstellungen' vom Hauptmenü

Menü Einstellungen

3-6-1. Systemeinstellungen

Über ‚Systemeinstellungen' können Sie das Netzwerk einrichten und die Ton- und Displayeinstellungen Ihres Bildtelefon einstellen.

Wählen Sie ‚Systemeinstellungen' vom Menü Einstellungen

Menü Einstellungen

3-6-1-1. Netzwerk

Die Netzwerkeinstellungen Ihres Bildtelefons sind vorkonfiguriert, um Ihnen zu ermöglichen, Anrufe übers Internet zu tätigen und zu erhalten. Zugriff auf diese Einstellungen erhalten Sie über 'Netzwerk'.
Bitte versuchen Sie nicht, Einstellungen in diesem Menü zu ändern. Wenden Sie sich an den Kundendienst von ACN für Hilfe.

3-6-1-2. Werkseitig zurücksetzen

Werkseitig zurücksetzen ermöglicht Ihnen, Ihre Konfiguration zu löschen und diese auf die Hersteller-Einstellungen zurückzusetzen.
Bitte versuchen Sie nicht, Einstellungen in diesem Menü zu ändern. Wenden Sie sich an den Kundendienst von ACN für Hilfe.

3-6-1-3. Toneinstellungen

Über ‚Toneinstellungen' können Sie die Einstellungen für Klingeltöne, Toneffekte und Lautstärke anpassen.

Wählen Sie ‚Toneinstellungen' vom Menü Systemeinstellungen

Wählen Sie den gewünschten Klingelton

Verwenden Sie die Tasten und , um den Klingelton einzustellen >>

Wählen Sie ‚Toneffekttyp' und ‚Effekt Wählen', um den Warn- und , Verbindungston sowie den Tastaturton einzustellen und die Tastaturtöne anzupassen

Verwenden Sie die Tasten und , um die Lautstärke einzustellen

Wählen Sie ‚Intern' oder ‚Extern' für Ihren gewünschten Tonwiedergabe. , Extern' ermöglicht Ihnen, externe Lautsprecher zu verwenden

Verwenden Sie die Tasten und , um die Lautsprecherlautstärke anzupassen

Verwenden Sie die Tasten und , um die Lautstärke des Telefonhörers anzupassen

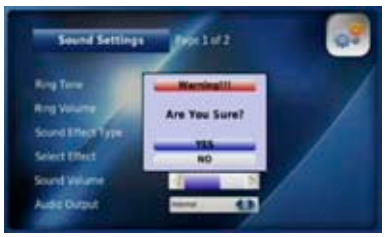

Drücken Sie die Taste ‚Zurück' , um ‚JA' zu wählen und drücken Sie dieTaste ‚OK' , um jede Ihrer Änderungen abzuspeichern

3-6-1-4. Displayeinstellungen

Das Menü ‚Display' ermöglicht Ihnen, Bildwiedergabe, LCD-Helligkeit, eigenes Video-Bild, Energiesparen, Hintergrundbild und Ihre Sprachoptionen zu aktivieren und einzustellen. Dieses Menü ermöglicht Ihnen auch, den digitalen Bilderrahmen und das Timing dieses Leistungsmerkmals einzustellen.

Wählen Sie ‚Display' vom Menü Systemeinstellungen:

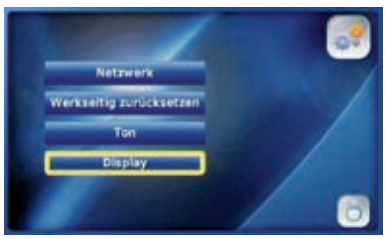

Drücken Sie die Taste ‚OK' nach jeder Einstellung:

Bildwiedergabe

Wählen Sie ‚LCD', TV-AUSGANG (PAL)' oder ‚TV-AUSGANG (INTSC)' für Ihre Bildwiedergabe

LCD-Helligkeit

Verwenden Sie die Tasten und , um die LCD-Helligkeit einzustellen

Bildaufzeichnung - Speichermedium

Wählen Sie ‚SD' oder ‚USB' als Ihr Speichermedium

Eigenes Video-Bild

Wählen Sie ‚An', um die Option Eigenes Video-Bild zu aktivieren

Energiesparen

Wählen Sie den Zeitintervall, in dem das Telefon in den Energiesparmodus wechselt (30, 60 oder 90 Sekunden)

Hintergrundbild

Das Hintergrundbild ist der Hintergrund auf dem LCD-Bildschirm Ihres Bildtelefons. Sie können das Hintergrundbild, das angezeigt wird, aussuchen.

Wählen Sie ‚An', um die Hintergrundbild-Funktion zu aktivieren

Obige Nachricht wird angezeigt und fordert Sie auf, Ihr Hintergrundbild

Wählen Sie ‚SD' oder ‚USB' als ‚Typ'.

Drücken Sie die Taste ‚OK'

auszuwählen
Wählen Sie das Bild, das Sie als Hintergrundbild möchten und drücken Sie die Taste ‚Zurück' , um zu speichern

Wählen Sie ‚JA', um den Wechsel des Hintergrundbilds zu bestätigen

HINWEIS: Wenn Sie kein USB-Stick oder keine SD-Speichermedium hineingesteckt haben, erscheint die Warnung ‚Kein USB-Stick/ keine Speicherkarte'.

Digitaler Bilderrahmen
Wählen Sie ‚An', um
den digitalen Bilderrahmen zu aktivieren

Zeitintervall Digitaler Bilderrahmen
Wählen Sie den Zeitintervall,
den Sie gerne zwischen den Bildern
hätten (10, 15 oder 20 Sekunden)

Sprache
Um die Sprache, die auf dem
LCD-Bildschirm angezeigt wird, zu ändern,
wählen Sie einfach eine andere Sprache

HINWEIS: Wenn Sie große Fotodateien anzeigen (größer als 3 Megapixel oder als 600 x 800) stellen Sie den Zeitintervall zwischen jedem Bild auf 20 Sekunden. Dies lässt ausreichend Zeit für jedes Foto hochgeladen zu werden.

Upload-Bandbreite:
Die Upload-Bandbreite ist die Kapazität, mit der Ihr Bildtelefon Daten über Ihre Internetverbindung herunterladen kann. Ihr Bildtelefon ist mit optimalen Herstellereinstellungen voreingestellt. Ist das Video, das Sie senden nicht so scharf wie Sie es sich wünschen, können Sie die Upload-Geschwindigkeit erhöhen.

Bevor Sie Ihre Upload-Bandbreite anpassen, sollten Sie einen Test durchführen, um Ihre tatsächliche Upload-Geschwindigkeit zu

ermitteln. Gehen Sie von Ihrem mit LAN verbundenen Computer auf http://eu-speed.acndigital.net/network-check.html.

1. Geben Sie Ihre Nummer für den digitalen Telefondienst ein.
2. Klicken Sie auf ‚Test'. Dieser Vorgang dauert maximal 60 Sekunden.
3. Notieren Sie die Download- und Upload-Geschwindigkeit für Ihr Bildtelefon.

Gehen Sie im Menü Display auf ,
Upload-Bandbreite'

Wählen Sie die Upload-
Geschwindigkeit für Ihr Bildtelefon)
(128, 256, 384 oder 512

Drücken Sie die Taste ‚Zurück' ⌫
und wählen Sie ‚JA', um Ihre Einstellungen
zu speichern

- Wenn Ihre Upload-Bandbreite zwischen 128 und 255 liegt, sollten Sie eine Upload-Geschwindigkeit von 128 wählen.
- Wenn Ihre Upload-Bandbreite zwischen 256 und 383 liegt, sollten Sie eine Upload-Geschwindigkeit von 256 wählen.
- Wenn Ihre Upload-Bandbreite zwischen 384 und 511 liegt, sollten Sie eine Upload-Geschwindigkeit von 384 wählen.
- Wenn Ihre Upload-Bandbreite zwischen 512 und 255 liegt, sollten Sie eine Upload-Geschwindigkeit von 512 wählen

HINWEIS: Sie können Ihre Displayeinstellungen nicht während eines Anrufs ändern. Um zu sehen, wie sich die Änderungen auswirken, tätigen Sie einfach einen Anruf nach Anpassung Ihrer Einstellungen. Der angerufene Teilnehmer wird in der Lage sein, Ihnen zu bestätigen, ob die Videoauflösung besser ist. Stellen Sie die Upload-Geschwindigkeit zu hoch ein, verzerrt das die Bildqualität. Setzen Sie dann einfach Ihre Upload-Geschwindigkeit auf die nächste Einstellung herunter.

Bildschirmgröße
Bildschirmgröße bezieht sich auf die Bildauflösung. Die Bildschirmgröße passt sich automatisch an die passende Einstellung (CIF oder VGA) basierend auf Ihrer Bandbreite und Rahmenauswahl an.

Bildwiederholfrequenz
Die Bildwiederholfrequenz ist die Geschwindigkeit, in der Ihr Bildtelefon Bilder aktualisiert. Je nach Bandbreitengeschwindigkeit können Sie zwischen niedrig, normal und hoch wählen.

Gehen Sie im Menü Display auf , Bildwiederholfrequenz'

Wählen Sie die passende Bildwiederholfrequenz (niedrig, normal oder hoch)

Drücken Sie die Taste ‚Zurück' ⌧ und wählen Sie ‚JA', um Ihre Einstellungen zu speichern

Videocodec
Der Videocodec zeigt die Videokompression Ihres Bildtelefons an. Ihr Bildtelefon nutzt zwei Videocodecs. H.263 and H.264. Der Videocodec passt sich automatisch an die Einstellungen an, die für die Upload-Bandbreite und Bildwiederholfrequenz gewählt worden sind.

3-6-2. Zeiteinstellungen

Ihr Bildtelefon ist mit einer Weltzeitfunktion ausgestattet.

Wählen Sie ‚Zeiteinstellungen' vom Menü Einstellungen

Zeiteinstellungen

NTP (Network Time Protocol – ein Protokoll zur Zeitsynchronisation zwischen Computern)

Wählen Sie ‚Ein', um die NTP-Option zu aktivieren

Wählen Sie ‚Aus', um die NTP-Option zu deaktivieren und Datum und Zeit manuell einzugeben

D.S.T. Sommerzeit

Wählen Sie ‚Ein', um die Sommerzeit zu aktivieren und ‚Aus', um Sie zu deaktivieren

GMT (Mittlere Greenwich-Zeit)

Wählen Sie die Zeitzone Ihrer Zone

3-6-3. Upgrade-Einstellungen

Mit ‚Upgrade' können Sie die Softwareversion Ihres Bildtelefons bestätigen und aktualisieren. Entspricht die Software nicht der aktuellsten Version, können Sie diese über das Internet aktualisieren.

Bitte versuchen Sie nicht, Einstellungen in diesem Menü zu ändern. Wenden Sie sich an den Kundendienst von ACN für Hilfe.

3-6-4. Administratoreinstellungen

Das Menü ‚Administrator' bietet Zugriff auf SIP, A/V Codec-Einstellungen, DNS, Proxy- und LAN-Einstellungen.

Bitte versuchen Sie nicht, Einzelheiten in diesem Menü zu ändern. Wenden Sie sich an den Kundendienst von ACN für Hilfe.

3-7. Digitaler Bilderrahmen

Ihr Bildtelefon bietet Ihnen die Funktionalität digitaler Bilderrahmen, mit der Sie Fotos ansehen können und Bilder von Ihrem USB-Stick oder Ihrer Speicherkarte als Diashow ansehen können.

WICHTIG: Dies funktioniert am besten, wenn Sie Ihre Fotos zuvor für eine Bildschirmgröße von 640 x 480 verkleinern, da das Bildtelefon beim automatischen Verkleinern größerer Bilder (mehr als 800 x 600) unreaktiv werden kann. Außerdem kann das Bildtelefon das Upgrade zur neuesten Softwareversion möglicherweise nicht erfolgreich durchführen, wenn es versucht, diese Funktion gleichzeitig mit einem automatischen Upgrade durchzuführen. Um diese Probleme zu umgehen, können Sie ein praktisches Hilfsprogramm zum Verkleinern der Fotos herunterladen. Klicken Sie dazu auf einen der folgenden Links für Windows XP/Vista bzw. MAC OSX.

Windows XP/Vista: http://www.codeplex.com/PhotoToysClone

MAC OSX : http://www.1802.it/pixer_down.php

Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass das Verkleinern der Fotos die Qualität der Bildschirmdarstellung nicht merklich beeinträchtigt.

Fügen Sie Ihren USB-Stick oder SD-Speicherkarte ein

Wählen Sie ‚Digitaler Bilderrahmen' vom Hauptmenü

Wählen Sie ‚Anderes Bild ansehen'

Wählen Sie das Speichermedium, auf dem Ihre Fotos gespeichert sind und drücken Sie die Taste ‚OK' (OK)

Wählen Sie die gewünschte Bilddatei und drücken Sie die Taste ‚OK' (OK). Ihre Bilder sollten nach einer entsprechenden Zeitverzögerung erscheinen

HINWEIS: Digitaler Bilderrahmen zeigt automatisch alle Bilder auf Ihrem USB-Stick oder der Speicherkarte an. Möchten Sie, dass nicht alle Bilder angezeigt werden, müssen Sie die entsprechenden Bilder vom Speichermedium entfernen, bevor Sie es in Ihr Bildtelefon stecken. Um die Funktion Digitaler Bilderrahmen zu nutzen, müssen Sie es im Display-Menü aktivieren und den gewünschten Zeitabstand zwischen den Bildern wählen. Siehe Abschnitt 3-6-1-4. Displayeinstellungen für Einzelheiten.

Anderes Bild ansehen

Wählen Sie ‚Anderes Bild ansehen'

Wählen Sie die gewünschte Bilddatei und drücken Sie die Taste ‚OK' (OK)

Nächstes Bild

Wählen Sie ‚Nächstes Bild', um das nächste Bild anzusehen

Voriges Bild

Wählen Sie ‚Voriges Bild', um das vorige Bild angezeigt zu bekommen

HINWEIS: Das Bildtelefon kann nur JPG- und PNG-Bilddateien lesen. Um ausreichend Zeit für jedes Bild zum Hochladen zu erlauben, erhöhen Sie den Zeitabstand zwischen Bildern auf 20 Sekunden, wenn Ihre Bilddatei 3 Megapixel überschreitet.

Aktuelles Bild löschen

Wählen Sie ‚Aktuelles Bild Löschen'

Wählen Sie ‚JA', um es zu löschen

3-8. Informationen

Um die Systeminformationen Ihres Bildtelefons abzurufen, wählen Sie ‚Informationen' vom Hauptmenü.

Wählen Sie ‚Informationen' vom Hauptmenü

Ihre Systeminformationen zum Bildtelefon

Fehlersuchtabelle

PROBLEM	FEHLERBEHEBUNG
Ich kann das Gerät nicht anschalten	• Überprüfen Sie, ob das Stromkabel richtig angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, ob der Netzschalter auf ‚AN' gestellt ist. • Überprüfen Sie, ob die Strombuchse funktioniert, indem Sie ein anderes Gerät an-schließen.
LCD-Bildschirm ist nicht an	• Stellen Sie den Netzschalter aus und erneut an. • Überprüfen Sie, ob das Stromkabel richtig angeschlossen ist. • Drücken Sie eine Taste oder nehmen Sie den Hörer ab, um zu überprüfen, ob Ihr Bildtelefon nicht im Energiesparmodus ist.
Ich kann kein Verbindungssignal hören	• Überprüfen Sie, ob der Hörer an den linken Port Ihres Bildtelefons angeschlossen ist.
Ich kann nicht anrufen.	• Überprüfen Sie, ob das Ethernetkabel an den WAN-Port Ihres Bildtelefons angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, ob der Hörer an den linken Port Ihres Bildtelefons angeschlossen ist. • Stellen Sie den Netzschalter aus und erenut an. • Wenn Ihr Bildtelefon richtig ans Internet angeschlossen ist, überprüfen Sie, ob das Registrierlicht an ist. • Wenn Sie eine Kurzwahl nutzen, überprüfen Sie, ob Sie die korrekte Nummer in Ihr Adressbuch eingetragen haben. • Wenn der angerufene Teilnehmer ein Bildtelefon nutzt, das an ein privates Netzwerk oder Firewall-System angeschlossen ist, kann es sein, dass die Verbindung nicht hergestellt werden kann.
Ich kann keine eingehenden Anrufe empfangen.	• Wenn Ihr Bildtelefon auf einem privaten Netzwerk oder einem Firewall-System in- stalliert ist, können Sie eventuell keine eingehenden Anrufe empfangen. • Überprüfen Sie, ob das Registrierlicht an ist. Wenn Ihr Bildtelefon nicht richtig mit dem Internet verbunden ist, können Sie keine eingehenden Anrufe empfangen. • Stellen Sie den Netzschalter aus und erneut an.
Wenn ich einen Anruf erhalte, funktioniert das Video, aber es ertönt kein Klingelton.	• Überprüfen Sie im Menü Ton, ob die Klingeltonlautstärke höher als '1' eingestellt ist.
Die Verbindung ist hergestellt, aber der andere Teilnehmer kann mich nicht sehen und die Tonqualität ist schlecht.	• Wenn Ihr Bildtelefon auf einem privaten Netzwerk oder einem Firewall-System installiert ist, ist es möglich, dass der andere Teilnehmer Sie nicht sehen kann. • Überprüfen Sie, ob eine Kamera an das Bildtelefon des angerufenen Teilnehmers angeschlossen ist.
Die Verbindung ist hergestellt, das Video funktioniert, aber der Ton fehlt.	• Überprüfen Sie, ob das Mikrophon des angerufenen Teilnehmers funktioniert. • Wenn Ihr Bildtelefon auf einem privaten Netzwerk oder einem Firewall-System installiert ist, ist es möglich, dass der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann. • Erhöhen Sie die Lautstärke.
Die Verbindung ist hergestellt, sowohl Audio und Video funktionieren, aber der angerufene Teilnehmer kann mich weder sehen noch hören.	• Überprüfen Sie, ob der angerufene Teilnehmer sein Bildtelefon an ein privates Netzwerk oder Firewall-System angeschlossen hat. • Überprüfen Sie, ob der Audio-/Video-Inputpfad richtig konfiguriert ist. • Überprüfen Sie, ob Audio und Video richtig bei dem angerufenen Teilnehmer funktionieren.
Die Verbindung ist hergestellt, das Video funktioniert und ich kann den angerufenen Teilnehmer hören, aber er kann mich nur sehen, aber nicht hören.	• Überprüfen Sie, ob der Audio-Inputpfad richtig konfiguriert ist. • Überprüfen Sie, ob das Audiogerät des angerufenen Teilnehmers funktioniert.
Die Verbindung ist hergestellt, sowohl Audio und Video funktionieren, aber der angerufene Teilnehmer kann mich nur hören, aber nicht sehen.	• Überprüfen Sie, ob der Video-Inputpfad richtig konfiguriert ist. • Überprüfen Sie, ob das Audiogerät des angerufenen Teilnehmers funktioniert.

PROBLEM	FEHLERBEHEBUNG
Der Bildschirm des anderen Teilnehmers hängt und da ist kein Ton.	• Überprüfen Sie, ob das Bildtelefon richtig ans Internet angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, ob das Bildtelefon des angerufenen Teilnehmers nicht ans Internet angeschlossen gewesen ist.
Das Telefon ist an den Telefonanschluss angeschlossen, aber es klingelt nicht.	• Überprüfen Sie, ob Ihr Bildtelefon auch funktioniert, wenn kein Telefon an den Telefonanschluss angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, ob das Telefonkabel vom Bildtelefon zu dem Standardtelefon richtig angeschlossen ist. • Schließen Sie das Telefon direkt an den Telefonanschluss an. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder externe Anruferkennung oder Anrufbeantworter. • Überprüfen Sie, ob der Klingelton des Standardtelefons angestellt ist. • Überprüfen Sie dies mit einem anderen Telefon, falls möglich. Einige Telefone benötigen mehr Strom, als Ihr Bildtelefon bereitstellen kann. Nicht alle Telefone sind kompatibel.
Es ist nicht möglich, den Anruf auf dem mit dem Telefonanschluss verbundenen Telefon entgegenzunehmen.	• Überprüfen Sie, ob Ihr Bildtelefon auch funktioniert, wenn kein Telefon an den Telefonanschluss angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, ob das Telefonkabel vom Bildtelefon zu dem Standardtelefon richtig angeschlossen ist. • Schließen Sie das Telefon direkt an den Telefonanschluss an. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder externe Anruferkennung oder Anrufbeantworter. • Überprüfen Sie dies mit einem anderen Telefon, falls möglich. Einige Telefone benötigen mehr Strom, als Ihr Bildtelefon bereitstellen kann. Nicht alle Telefone sind kompatibel.
Es ist nicht möglich, einen Anruf auf dem mit dem Telefonanschluss verbundenen Telefon zu tätigen.	• Überprüfen Sie, ob Ihr Bildtelefon auch funktioniert, wenn kein Telefon an den FXS-Port angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, ob das Telefonkabel vom Bildtelefon zu dem Standardtelefon richtig angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, ob das Telefon auf TONwahl und nicht IMPULSswahl gestellt ist. • Schließen Sie das Telefon direkt an den Telefonanschluss an. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder externe Anruferkennung oder Anrufbeantworter. • Überprüfen Sie dies mit einem anderen Telefon, falls möglich. Einige Telefone benötigen mehr Strom, als Ihr Bildtelefon bereitstellen kann. Nicht alle Telefone sind kompatibel.
Leistungsmerkmale *1 oder *2 auf dem zum Telefonanschluss verbundenen Telefon können nicht genutzt werden. **Dieses Leistungsmerkmal ermöglicht Ihnen, den Anruf auf Ihr Bildtelefon umzuleiten, solange der Anrufer ein Bildtelefon nutzt, um Sie anzurufen (*1 leitet Video um und *2 leitet Ton um).**	• Überprüfen Sie, ob Ihr Bildtelefon auch funktioniert, wenn kein Telefon an den Telefonanschluss angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, ob das Telefonkabel vom Bildtelefon zu dem Zustatztelefon richtig angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, ob das Telefon auf TONwahl und nicht IMPULSswahl gestellt ist. • Schließen Sie das Telefon direkt an den Telefonanschluss an. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder externe Anruferkennung oder Anrufbeantworter. • Überprüfen Sie dies mit einem anderen Telefon, falls möglich. Einige Telefone benötigen mehr Strom, als Ihr Bildtelefon bereitstellen kann. Nicht alle Telefone sind kompatibel.
Wenn das Bildtelefon an einen Fernseher oder Monitor angeschlossen ist, unterscheiden sich die Bilder, die auf dem LCD-Bildschirm und Fernseher oder Monitor angezeigt werden.	• Wenn der externe Videooutput-Port an einen Fernseher oder Monitor angeschlossen ist, werden bestimmte Teile des Bildes nicht wie auf dem LCD-Bild-schirm Ihres Bildtelefons angezeigt.
Mein Bildtelefon lässt sich nicht registrieren	• Überprüfen Sie, ob Ihr Bildtelefon eine IP-Adresse von Ihrem Modem/Router erhält. • Stellen Sie den Netzschalter aus und erneut an und trennen Sie Ihr Modem/Ihren Router und schließen Sie es/ihn wieder an. • Firewalls können Anschlüsse blockieren, die für die Registrierung notwendig sind. Deaktivieren Sie Ihre Firewall als Test.

Warnmeldungen

WÄHREND	WARNMELDUNG	BESCHREIBUNG/BEDEUTUNG
Strom an	• System wird geladen	System wird geladen
	• Benutzeroberfläche initialisieren	Persönliche Einstellungen werden geladen
	• Netzwerk initialisieren	IP-Adresse wird bezogen. Verbindung zum NTP-Server wird hergestellt
	• Provisioning/Bereitstellung	Überprüfen nach und herunterladen von Softwareupdates.
	• Aktualisierung	Telefon aktualisiert Software
	• USB-Dateien werden gelesen	Ein USB-Speichermedium ist hineingesteckt worden
	• USB-Dateien werden entfernt	Ein USB-Speichermedium ist entfernt worden
	• SD-Dateien werden gelesen	Ein SD-Speichermedium ist hineingesteckt worden
	• SD-Dateien werden entfernt	Ein SD-Speichermedium ist entfernt worden
	• Netzwerkkabel getrennt	LAN-Kabel ist nicht angeschlossen
	• Das System wird geladen…	Persönliche Dateneinstellungen werden geladen
	• Aktuelle Zeit wird eingestellt…	Verbindung zum NTP-Server wird hergestellt
	• GUI-Menü wird initialisiert	Bilddaten für GUI werden dekomprimiert.
	• REGISTRIERUNG FEHLGESCHLAGEN	Ihr Bildtelefon versucht, eine Verbindung zum Registrierserver vom digitalen Telefondienst von ACN herzustellen, aber da ist keine Antwort.
Während eines Anrufes	• Halten	Sie befinden sich im Modus Halten (Video & Audio)
	• in der Warteschleife	Der Anruf wurde vom anderen Teilnehmer in die Warteschleife geschaltet.
	• Unsichtbar an	Unsichtbar-Modus aktiviert
	• Stumm an	Stummmodus aktiviert
	• Nebenanschluss in Gebrauch	Das an den Telefonanschluss angeschlossene Standardtelefon ist in Gebrauch.
	• Anruf weiterleiten	Anruf wird von Ihrem Bildtelefon auf Ihr zum Telefonanschluss angeschlossenes Standardtelefon weitergeleitet.
	• Sie haben kein Speichermedium	Kein Speichermedium gefunden (SD-Speicherkarte oder USB-Stick)

WÄHREND	WARNMELDUNG	BESCHREIBUNG/BEDEUTUNG
Konfiguration von ADSL läuft	• Verbindung zu einem ADSL-Server wird hergestellt… Netzwerk wird konfiguriert. Drücken Sie ‚#', um den Vorgang abzubrechen.	Sie sind mit einem ADSL-Server verbunden.
	• Netzwerkeinstellungen fehlgeschlagen. Drücken Sie ‚#', um den Vorgang abzubrechen.	Ihr Bildtelefon versucht eine Verbindung mit einem ADSL-Server herzustellen, aber da ist keine Antwort.
Versuch einen Anruf zu tätigen	• Das Telefon ist besetzt.	Der angerufene Teilnehmer befindet sich mit jemand anderem im Gespräch.
Nach Beendigung eines Anrufes	• Warten Sie einen Augenblick…	Nutzerkonfiguration wird gespeichert oder das Menü wird aktualisert.
Nutzerkonfiguration einstellen	• Falsches Passwort	Ihr Passwort ist falsch.
	• System wird initialisiert…	Persönliche Daten werden geladen.
	• Adressbuchdaten werden initialisiert. Adressbuchdaten werden initialisiert.	Adress- und Anruflisten werden geladen.

www.myacn.eu